

# secuen


## Mx4

TIMER MULTIESCALA MULTIFUNCION DOBLE RELAY

**Alimentación:** 220Vca 50Hz / Bornes 7 y 8

### Salidas:

- RELAY 1 (principal):  
Común: Borne 4  
Normal cerrado: Borne 5  
Normal abierto: Borne 6
- RELAY 2 (auxiliar):  
Común: Borne 2  
Normal cerrado: Borne 3  
Normal abierto: Borne 1

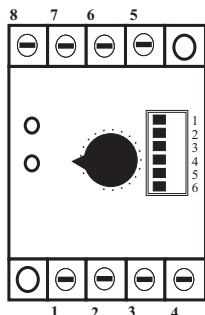


### Programación

#### 1) Seleccionar el modo de funcionamiento del RELAY 1:



#### 2) Seleccionar la escala deseada:

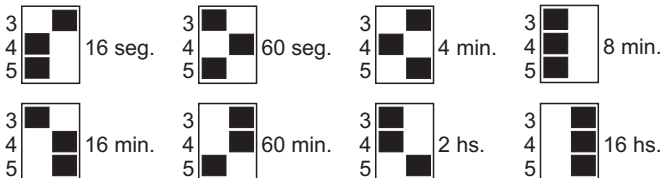

#### 3) Seleccionar el modo de funcionamiento del RELAY 2:

- 6   Fijo: se acciona al recibir alimentación.
- 6   Seguidor: Acciona igual al RELAY 1.