

TEMPORIZADOR HORARIO PROGRAMABLE

- -Instalación en riel DIN de 35mm.
- -Programación diaria y semanal.
- -Hasta 18 programas on/off.

- -Hasta 18 programas de pulso con duración configurable.
- -Batería de litio interna.
- -Auto corrección horaria +/- 30seg por semana.


Datos Técnicos:

Modelo: PET-013

- -Tensión nominal: 220VAC ~ 50Hz -Rango de tensión: 180VAC 250VAC
- -Precisión: <2seg/día (25°C) -Programas on/off: 18 ON y 18 OFF

- -Programas de pulso: 18 pulsos -Intervalo mínimo entre programas: 1 minuto -Duración de pulsos: 1 seg a 59 mín 59 seg -Cuenta regresiva: 1 seg a 99 mín 59 seg -Consumo de potencia: 7,5VA


Dimensiones:

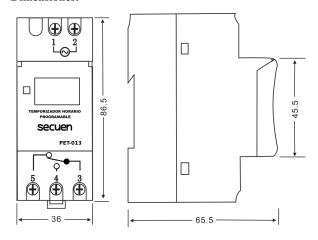

- -Display: LCD
- -Durabilidad eléctrica: 100.000 operaciones
- -Carga máxima:
- -Carga maxima.

 -Carga resistiva: 16 A
 -Carga inductiva: 2 A
 -Carga LED: 2 A
 -Tiempo de reserva: 3 años
- -Temperatura de funcionamiento: -10 a +40°C
- -Origen: China

Diagrama de conexión:

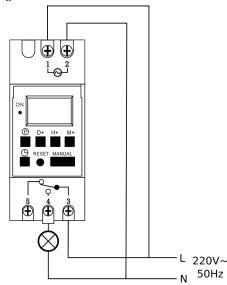

Instrucciones de operación:

- 1- La primera vez que se utilice el equipo presionar el botón reset para reiniciar el equipo a su configuración de fábrica.
- 2- Al iniciar el equipo se encuentra en el modo de indicación 24 h. Si se desea utilizar el modo 12 h presionar el botón durante 5 segundos. Para volver al modo 24 h presionar nuevamente el botón durante 5 segundos.

 3-Programación ON/OFF:

 4-Programación de pulsos

3-Programación ON/OFF:

<u> </u>		
Paso	Acción	Descripción
1	Presionar (P)	Ingresar a la configuración del primer programa
2	Presionar H+/M+	Elegir hora y minutos del evento de activación
3	Presionar D+	Elegir día o combinación de días de la semana para el evento activación
4	Presionar (P)	Pasar al evento de desactivación
5	Presionar H+/M+	Elegir hora y minutos del evento de desactivación
6	Presionar D+	Elegir día o combinación de días de la semana para el evento desactivación (Ver sección 13)
7	Presionar (P)	Si desea agregar más programas ON/OFF repetir los pasos 2 a 6. En caso contrario pasar al paso 8
8	Presionar (5	Salir de la configuración.

Nota: Se puede configurar hasta 18 programas ON/OFF

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar H+ y M+ simultáneamente	Ingresa a la configuración de duración de pulsos
2	Presionar O y H+ / O y M+	Cambiar minutos y segundos de la duración de los pulsos desde 1 seg a 59min 59 seg
3	Presionar O y Manual	Confirmar duración de pulsos
4	Presionar (P)	Programas de pulsos
5	Presionar H+/M+	Configurar hora y minutos de inicio del pulso
6	Presionar D+	Seleccionar días de la semana para el programa (Ver sección 13)
7	Presionar (P)	Si desea agregar mas programas de pulsos repetir los pasos 2 a 6(máximo 18 programas). En caso contrario pasar al paso 8
8	Presionar (5	Salir de la configuración.

Nota: Si se desea salir del modo pulsos presionar H+ y M+ simultáneamente

5- Modo cuenta regresiva:

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar (P) y (S)	Entrar en modo cuenta regresiva
2	Presionar O y H+/ O y M+	Configurar minutos y segundos de la cuenta regresiva
3	Presionar Manual	Inicia cuenta regresiva
4	Presionar (P)	Retorna a cuenta regresiva
5	Presionar (P) + (C)	Sale del modo cuenta regresiva

6- Modo Pausa: Si se necesita detener los programas se puede utilizar el modo Pausa, que los inhabilita y desactiva la salida.

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar 🕒+Manual simultáneamente por 3 segundos	Entrar en modo Pausa
2	Presionar 🕒+Manual simultáneamente por 3 segundos	Salir del modo Pausa

7- Auto corrección horaria: Es posible agregar o quitar en forma automática hasta 30 segundos por semana para corregir posibles errores de horario.

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar (P) y Manual simultáneamente	Entrar en el menú de corrección de tiempo
2	Presionar D+	Seleccionar el tiempo entre -30s y +30s
3	Presionar G	Confirmar

8- Ajuste de hora y día actual

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar O + D+	Seleccionar día de la semana
2	Presionar O + H+	Seleccionar hora actual
3	Presionar O + M+	Seleccionar minutos

9- Modo Manual: Presionando el botón Manual se puede forzar la activación y desactivación de la salida del equipo

la activación y desactivación de la sanda del equipo.		
ON	Fuerza la salida a modo activado. Solo se puede desactivar manualmente.	
ON AUTO	Fuerza la salida a modo activado. Los programas en curso pueden desactivar la salida	
AUTO OFF	Fuerza la salida a modo desactivado. Los programas en curso pueden desactivar la salida	
OFF	Fuerza la salida a modo desactivado. Solo se puede activar manualmente.	

10- Borrados de programas.

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar (P)	Ingresa a programación. Seleccionar el programa a borrar.
2	Presionar Manual	Borra el programa seleccionado
3	Presionar (P)	Elegir otro programa para borrar.
4	Presionar G	Salir de la configuración

11- Apagar y borrar configuración.

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar D+ y H+ por tres segundos	Apaga el equipo y borra todas las configuraciones
2	Presionar Reset	Encender el equipo

12- Reinicio

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar Reset	Reinicia el equipo y borra todas las configuraciones

Nota: Las funciones 3, 4 y 5 no pueden usarse en forma simultánea.

13- Días de la semana: Los días indicados en pantalla están expresados en su forma abreviada, siendo estos:

MO = Lunes	FR = Viernes
TU = Martes	SA = Sábado
WE = Miércoles	SU = Domingo
TH = Jueves	

Garantía: POSTHAC S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el período de 12 meses a partir de la fecha de compra por parte del usuario.

La reparación se realizará, recibirá y entregará en nuestro laboratorio sito en Maza 1225 (C1240ADA) Capital Federal. Consultas técnicas a: Tel./Fax. (54-11) 4957-7100,

La garantía no cubre:

- A) Los desperfectos causados por excesos o bajas en la tensión de alimentación.
- B) Los reclamos de funcionamiento en instalaciones que no sigan las indicaciones dadas en este manual de instrucciones.
- C) Toda falla, rotura o desgaste producidos por el mal trato, uso indebido y/o instalación por parte de terceros no autorizados por POSTHAC S.A.
- D) Viáticos ni fletes de ninguna especie.

Anulación de la garantía:

- 1) Esta garantía quedará anulada o perderá su validez, si personas ajenas a esta empresa han revisado o reparado el equipo, cambiado alguna de sus partes o modificado su diseño original, si el equipo sufriere daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas: golpes, agua, fuego, tormenta, descargas atmosféricas, atentado, etc. Uso indebido o abusivo, daño intencional o fortuito y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en la red de alimentación o interconexión indebida.
- 2) El daño y alteración o retiro de las identificaciones que el equipo posee, anulan automáticamente esta garantía. El servicio técnico proveerá de repuestos legítimos.

POSTHAC S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio o deterioro que eventualmente se pueda ocasionar a terceros.