

TEMPORIZADOR HORARIO PROGRAMABLE

-Instalación en riel DIN de 35mm.
-Programación diaria y semanal.

-Hasta 16 programas on/off.
-Batería de litio interna.

Datos Técnicos:

Modelo: PET-013
-Tensión nominal: 220VAC ~ 50Hz
-Rango de tensión: 180VAC – 250VAC
-Precisión: <2seg/día (25°C)
-Programas on/off: 16 ON y 16 OFF
-Intervalo mínimo entre programas: 1 minuto
-Cuenta regresiva: 1 min a 23 horas 59 min
-Consumo de potencia: 7,5VA
-Display: LCD

-Durabilidad eléctrica: 100.000 operaciones
-Carga máxima:
-Carga resistiva: 16 A
-Carga inductiva: 2 A
-Carga LED: 2 A
-Tiempo de reserva: 3 años
-Temperatura de funcionamiento: -10 a +40°C
-Origen: China

Dimensiones:


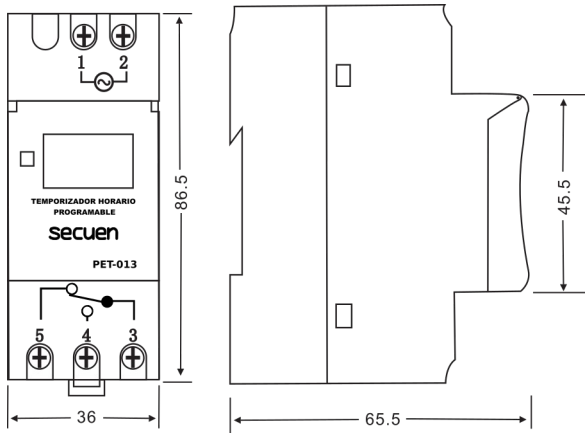


Diagrama de conexión:

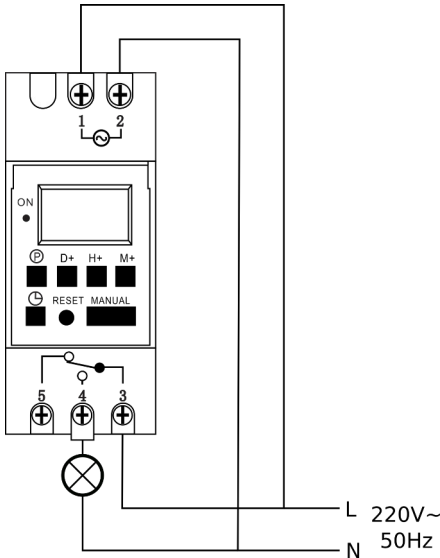

Instrucciones de operación:

1- La primera vez que se utilice el equipo presionar el botón reset para reiniciar el equipo a su configuración de fábrica.

2-Programación ON/OFF:

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar P	Ingresar a la configuración del primer programa
2	Presionar H+/M+	Elegir hora y minutos del evento de activación
3	Presionar D+	Elegir día o combinación de días de la semana para el evento activación
4	Presionar P	Pasar al evento de desactivación
5	Presionar H+/M+	Elegir hora y minutos del evento de desactivación
6	Presionar D+	Elegir día o combinación de días de la semana para el evento desactivación
7	Presionar P	Si desea agregar más programas ON/OFF repetir los pasos 2 a 6. En caso contrario pasar al paso 8
8	Presionar S	Salir de la configuración.

Nota: Se puede configurar hasta 16 programas ON/OFF

3- Ajuste de hora y día actual

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar S + D+	Seleccionar día de la semana
2	Presionar S + H+	Seleccionar hora
3	Presionar S + M+	Seleccionar minutos

4- Inhibir o reactivar los programas de manera individual.

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar P	Ingresar a la configuración de los programas. Repetir hasta seleccionar el programa deseado
2	Presionar MANUAL del lado derecho	Inhibe el programa seleccionado. Presiona nuevamente para reactivarlo
3	Presionar P	Si desea inhibir o reactivar más programas volver al paso 1. En caso contrario pasar al paso 4
4	Presionar S	Salir de la configuración.

5- Modo Manual: Presionando el botón MANUAL del *lado izquierdo* se puede forzar la activación y desactivación de la salida del equipo.

ON	Fuerza la salida a modo activado. Solo se puede desactivar manualmente.
AUTO	La salida se activa o desactiva de acuerdo a los programas configurados (Ver sección 2)
OFF	Fuerza la salida a modo desactivado. Solo se puede activar manualmente.

6- Modo cuenta regresiva:

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar  y  por 3 segundos	Entrar en modo cuenta regresiva
2	Presionar  y H+/  y M+	Configurar horas y minutos de la cuenta regresiva
3	Presionar MANUAL del <i>lado izquierdo</i>	Inicia cuenta regresiva
4	Presionar 	Retorna a cuenta regresiva
5	Presionar  +  por 3 segundos	Sale del modo cuenta regresiva

7- Apagar y borrar configuración.

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar H+ y M+ por tres segundos	Apaga el equipo y borra todas las configuraciones
2	Presionar Reset	Encender el equipo

8- Reinicio

Paso	Acción	Descripción
1	Presionar Reset	Reinicia el equipo y borra todas las configuraciones

9- Días de la semana: Los días indicados en pantalla están expresados en su forma abreviada, siendo estos:

MO = Lunes	FR = Viernes
TU = Martes	SA = Sábado
WE = Miércoles	SU = Domingo
TH = Jueves	

Garantía: POSTHAC S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el período de 12 meses a partir de la fecha de compra por parte del usuario.

La reparación se realizará, recibirá y entregará en nuestro laboratorio sito en Maza 1225 (C1240ADA) Capital Federal. Consultas técnicas a: Tel./Fax. (54-11) 4957-7100.

La garantía no cubre:

- A) Los desperfectos causados por excesos o bajas en la tensión de alimentación.
- B) Los reclamos de funcionamiento en instalaciones que no sigan las indicaciones dadas en este manual de instrucciones.
- C) Toda falla, rotura o desgaste producidos por el mal trato, uso indebido y/o instalación por parte de terceros no autorizados por POSTHAC S.A.
- D) Viáticos ni fletes de ninguna especie.

Anulación de la garantía:

1) Esta garantía quedará anulada o perderá su validez, si personas ajenas a esta empresa han revisado o reparado el equipo, cambiado alguna de sus partes o modificado su diseño original, si el equipo sufre daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas: golpes, agua, fuego, tormenta, descargas atmosféricas, atentado, etc. Uso indebido o abusivo, daño intencional o fortuito y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en la red de alimentación o interconexión indebida.

2) El daño y alteración o retiro de las identificaciones que el equipo posee, anulan automáticamente esta garantía.

El servicio técnico proveerá de repuestos legítimos.

POSTHAC S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio o deterioro que eventualmente se pueda ocasionar a terceros.